

Produktinformation

FELDER-ISO-Cream® "Clear", bleihaltig

No-Clean SMD-Lötpaste für eine exzellente Benetzung auf allen bekannten Flächen.
Bleihaltiges Weichlotpulver Sn62Pb36Ag2 bzw. Sn63Pb37 nach DIN EN ISO 9453
Flussmittel 1231 nach DIN EN ISO 9454-1, RELO nach DIN EN 61190-1-3 bzw. IPC J-STD-004B

Art.-Nr.: 23..5200....

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Beschreibung

Die SMD-Lötpaste ISO-Cream® "Clear" ist eine homogene, gebrauchsfertige, geruchsarme Mischung aus Metallpulver, Binde-, Lösungs- und Flussmitteln. Sie ist frei von jeglichen Thixotropiermitteln, daher ist eine stabile Viskosität gewährleistet. Diese Paste hat exzellente Benetzungseigenschaften und ist auch hervorragend zum Löten von problembehafteten Oberflächen wie chem. Ni/Au, chem. Ag oder OSP geeignet

Eigenschaften

Legierung nach DIN EN ISO 9453	Schmelzpunkt	Metallpulverform	Metallanteil
Sn62Pb36Ag2	179 °C	kugelförmig	85 – 89 %
Sn63Pb37	183 °C		

Korngrößen :
 3 = Fine Pitch 25-45 µm
 4 = Fine Pitch 20-38 µm
 5 = Ultra-fine Pitch 15-25 µm

Viskositäten :
 Low = 680.000 mPas
 Standard = 780.000 mPas
 High = 880.000 mPas

Empf. Schablonenstärke :
 Fine-Pitch = 100-150 µm
 Ultra-fine-Pitch = 75-125 µm

In der Dispenserversion ist mit allen gängigen Dosiermethoden wiederholbar genau auftragbar:
 Wir empfehlen einen Dosierdruck zwischen 1 und max. 3 Bar.

- Handdosierung
- Standard Dosiergeräte
- Dosiergeräte mit Impulsdruckluft
- Dosierung über Schneckenventile
- Pin-Transfer bzw. Eintauchen
- Mikrodosierung

Empfohlene Nadeldurchmesser:

Pulver-Korngröße	Typ 2 (45 - 75 µm)	Typ 3 (25 - 45 µm)	Typ 4 (20 - 38 µm)	Typ 5 (15 - 25 µm)
Nadeldurchmesser	0,84 mm	0,58 mm	0,41 mm	0,34 mm

Die spezielle ISO-Cream® "Clear"-Rezeptur verhindert langfristig ein Entmischen der Lotpaste und gewährleistet somit eine gleichmäßige Viskosität bis zur vollständigen Restentleerung der Kartusche.

Lötergebnisse

ISO-Cream® "Clear" ist unempfindlich gegenüber Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Sie zeigt keine Tendenzen zur Bildung von Lotkugeln an Chip-Widerständen und Kondensatoren. Hervorragende Lötergebnisse mit klaren Flussmittelrückständen bei sehr hohen Oberflächenwiderstandswerten. Selbst Baugruppen mit geringsten Pad-Abständen werden fehlerfrei verlötet.

Die Flussmittelrückstände der FELDER ISO-Cream® "Clear" SMD-Lötpaste haben eine sehr begrenzte Ausbreitung (das Flussmittel läuft nicht über die Lötstoppmaskenkante hinaus). Dadurch wird die Pseudofehlerquote, insbesondere bei AOI-Prüfsystemen erheblich reduziert, da reflektierende Flussmittelrückstände als Lotbrücken (falsch) interpretiert werden könnten.

Konturenstabilität (Slump)

Die Konturenstabilität der ISO-Cream® "Clear" entspricht den Anforderungen der Baugruppenfertigung, selbst unter widrigen Bedingungen!

0,1mm Schablone

15 min. nach dem Druck bei 25°C / 50% RF	
horizontal 0,33 x 2,03	0,10mm frei
0,2 x 2,03	0,10mm frei
vertikal 0,33 x 2,03	0,125mm frei
0,2 x 2,03	0,10mm frei

nach 15 min. bei 150°C	
horizontal 0,33 x 2,03	0,15mm frei
0,2 x 2,03	0,10mm frei
vertikal 0,33 x 2,03	0,15mm frei
0,2 x 2,03	0,10mm frei

0,2mm Schablone

15 min. nach dem Druck bei 25 °C / 50%RF	
horizontal 0,33 x 2,03	0,10mm frei
0,2 x 2,03	0,10mm frei
vertikal 0,33 x 2,03	0,125mm frei
0,2 x 2,03	0,10mm frei

nach 15 min. bei 150 °C	
horizontal 0,33 x 2,03	0,15mm frei
0,2 x 2,03	0,10mm frei
vertikal 0,33 x 2,03	0,15mm frei
0,2 x 2,03	0,10mm frei

Tack Time

FELDER ISO-Cream® "Clear" ist auch für sehr hohe Bestückungsgeschwindigkeiten bestens geeignet.

Klebrigkeit (Tack Time)	min. 72 h.
-------------------------	------------

Sie hat eine sehr lange Schablonenstandzeit und kann auf Druckmaschinen mit einer Temperaturkontrolleinheit (sehr starke Ventilation) eingesetzt werden.


Rheologie

Die Rheologie dieser Paste wurde optimiert, um ausgezeichnete Druckergebnisse bei engen Öffnungen sowie einen sehr guten ersten Druck nach längeren Pausen zu erzielen. Labortests haben gezeigt, dass der erste Druck nach einer Pause von 8 Stunden einwandfrei war. Die Paste bleibt bis zu 72 Stunden in einem einwandfreien Zustand, so dass die Klebkraft eine Bestückung zulässt und das Löttergebnis immer noch einwandfreie Ergebnisse zeigt.

Organische Trägermaterialien

Die Zusammensetzung ISO-Cream® "Clear" SMD-Lötpaste schließt bei sachgemäßer Lagerung ein Verkrusten weitestgehend aus und gewährleistet folgende rheologische Eigenschaften:

- hervorragende Druckbarkeit
- langanhaltend gleichbleibende Viskosität

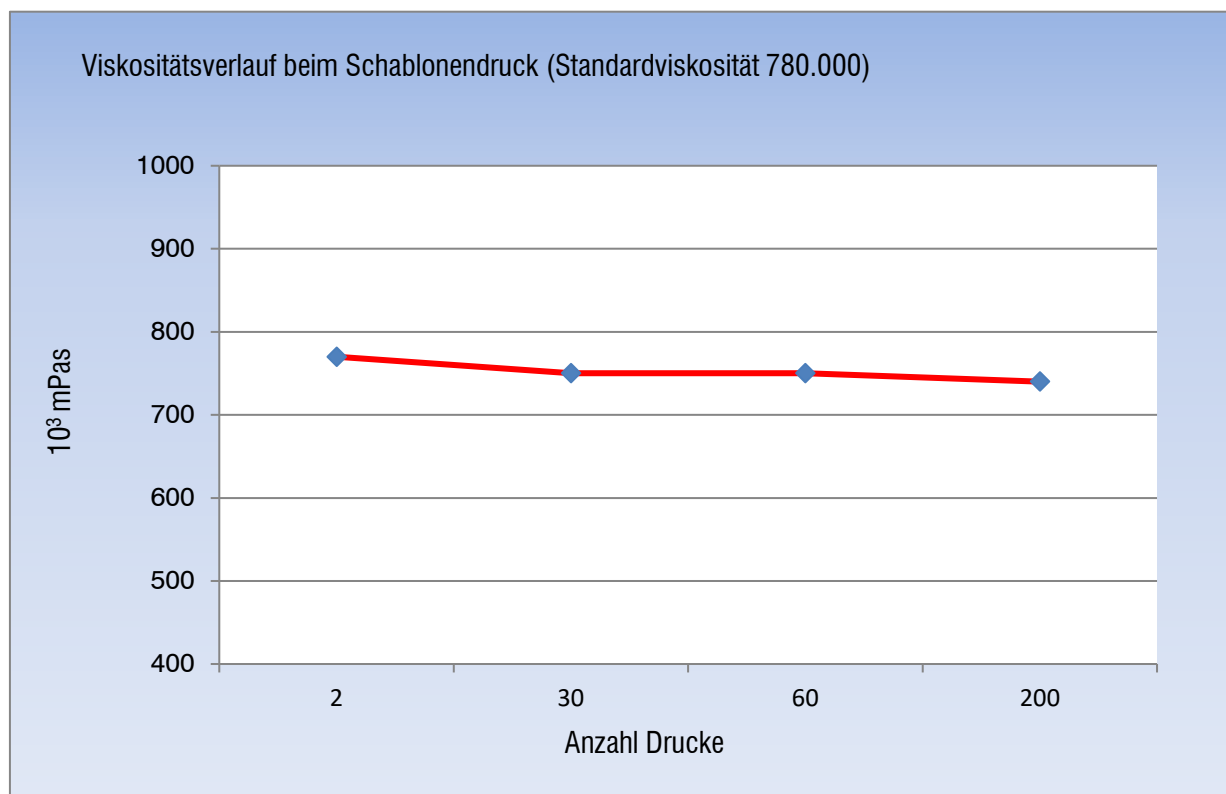

SIR-Test nach DIN EN 61189-5, IPC J-STD-005

Die Flussmittelrückstände weisen einen sehr hohen Oberflächenwiderstand auf:

Prüfdauer	ISO-Cream® "Clear" 85 °C/ 85 % RF	Blindprobe 85 °C/ 85 % RF
nach 24 h.	$1,49 \times 10^{11} \Omega$	$3,26 \times 10^{11} \Omega$
nach 96 h.	$2,43 \times 10^{11} \Omega$	$3,92 \times 10^{11} \Omega$
nach 168 h.	$1,58 \times 10^{11} \Omega$	$4,23 \times 10^{11} \Omega$

Zusammenfassung


- farblose Flussmittelrückstände
- geringe Flussmittelausbreitung
- erstklassige Benetzung auf allen bekannten Oberflächen
- kaum Fluchtanteile; größere Reinigungsintervalle des Reflow-Ofens
- No-clean Qualität
- hervorragende Druckqualität \Rightarrow hohe Standzeit von mind. 72 Stunden
- einwandfreie Lötresultate bei allen gängigen Lötprofilen
- unempfindlich gegen Umwelteinflüsse
- konstante Pasten-Viskosität auch bei langen Druckpausen

Verarbeitungshinweise

- Vor dem Öffnen des Gebindes sollte die Paste Raumtemperatur erreicht haben, damit sich kein Kondenswasser auf der Paste niederschlägt.
- FELDER ISO-Cream® "Clear" vor Gebrauch gut umrühren.
- FELDER ISO-Cream® "Clear" behält über einen langen Zeitraum ihre klebrige Konsistenz, was ein problemloses Bestücken der Schaltung selbst nach 72 Stunden ermöglicht. Der genaue Zeitraum ist von den Umgebungsbedingungen, Größe und Form der Bauelemente sowie der Druckgeschwindigkeit auf der Linie abhängig.
- Die genaue erforderliche Peaktemperatur hängt von der Wärmekapazität der Bauteile ab.
- FELDER ISO-Cream® "Clear" kann unter Normalatmosphäre oder Schutzgas gelötet werden.
- Gebrauchte Lotpaste (z.B. Reste von der Schablone) sollte nicht in die Dose zurückgegeben werden, da hierdurch die Haltbarkeit der Restpaste wesentlich reduziert wird. Gebrauchte Lotpaste ist getrennt aufzubewahren und ggf. direkt vor Gebrauch mit frischer Lotpaste zu vermengen.

Empfohlenes Lötprofil

ISO-Cream® Clear Sn62Pb36Ag2

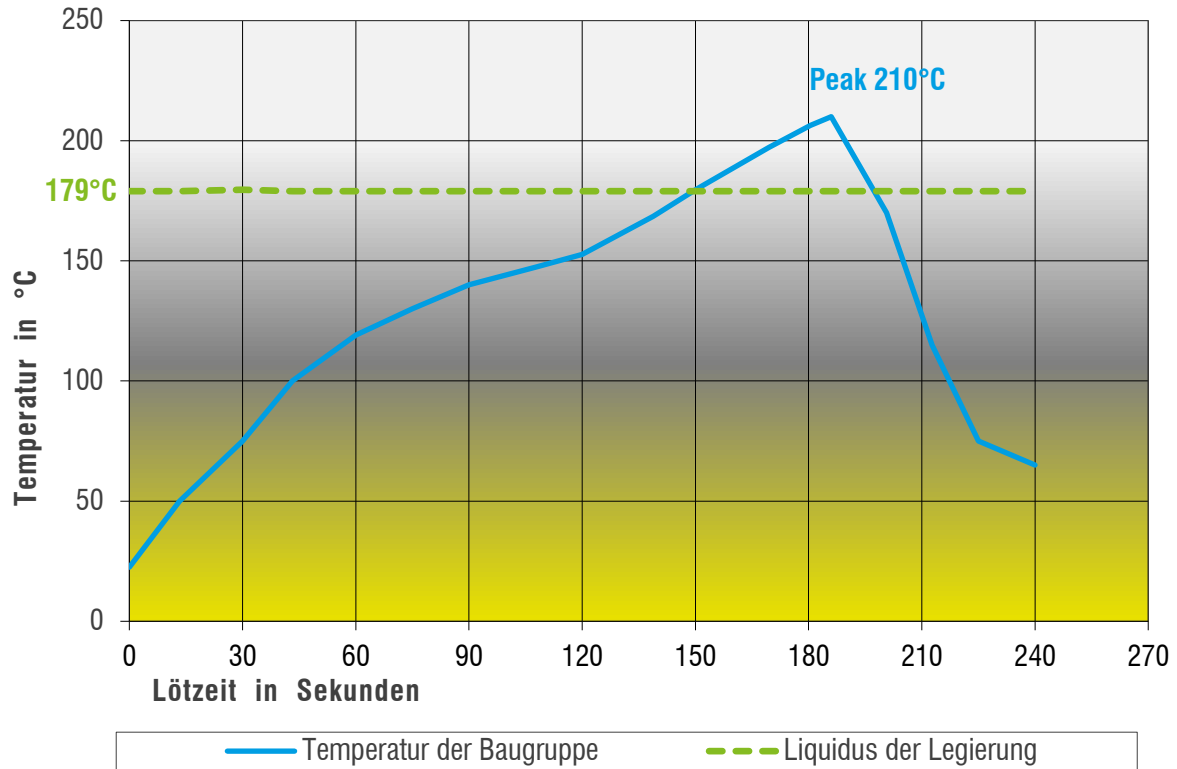

Technische Daten

Kategorie	Werte			Zielsetzung/ Norm
	Printqualität (Low/Standard/high)	Dispenserqualität	Dipqualität	
Metallpulveranteil	88/88,5/89 %	85 %	70%	DIN EN 61189-6
Dichte der Paste	ca. 3,9 g/cm ³	ca. 3,7 g/cm ³	ca. 3,1 g/cm ³	-
Flussmittelrückstand	klar, farblos, nicht klebrig			DIN EN 61189-5
Viskosität nach Brookfield RVT Spindel TF, 5rpm, 25°C, ±10%	680/780/880 Pas	450 Pas	230 Pas	DIN EN 61189-5, IPC J-STD-005
Schablonenstandzeit	> 8 h			-

Technische Daten II

Kategorie	Resultate	Zielsetzung/ Norm
Benetzung	Keine Anzeichen von Entnetzung bzw. Nichtbenetzung, keine Lotspritzer	DIN EN 61189-5
Bestückbarkeit	min. 72 h.	-
Korrosivität	Kupfer-Spiegel-Test: bestanden (L) Korrosionsprüfung auf Kupfer: bestanden	DIN EN 61189-5/-6, IPC J-STD-005
Halogenidanteil	<0,01 %	DIN EN 61189-6, IPC J-STD-005
Flussmitteltyp	RELO	DIN EN 61190-1-3, IPC J-STD-004B
Oberflächenwiderstand SIR	85 °C/ 85 %RF: 1,58E+11 nach 168h	DIN EN 61189-5, IPC J-STD-005
Haltbarkeit	12 Monate bei 5-20 °C	-

Hinweise

Achtung: ISO-Cream® "Clear" Sn62Pb36Ag2 bzw. Sn63Pb37 SMD-Lötpasten sind nicht RoHS-konform!

Diese Paste enthält weder Phthalate noch Latex.

Waschen

Die Flussmittelrückstände können auf den gelöteten Schaltkreisen verbleiben und müssen nicht gewaschen werden. Sie lassen sich jedoch in herkömmlichen Reinigungsmethoden entfernen.

Lagerungshinweise

In dicht geschlossenen Behältern geschützt vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung lagern. ISO-Cream® "Clear" ist bei gleichbleibender Temperatur (5 - 20 °C) mind. 12 Monate lagerfähig.

Lieferformen

Dosen : 0,250 und 0,500 kg
 Kartuschen : 6 und 12 oz Semco®
 Kassetten : ProFlow™
 Dispenser-Kartuschen : 10g (5 cm³), 30g (10cm³), 100g (30cm³)